

# Avtappningsventil 9210

## Drift och skötsel:

Kulventil för avtappning av vätskesystem.

Ventilen har två plana ytor på spindeln för manövrering. Lämpligen används fast nyckel eller skiftnyckel för att öppna och stänga ventilen. Ventil är öppen när de två plana ytorna är i linje med ventilhuset, se bild 1. För att stänga ventilen, vrid spindeln ett kvarts varv medsols.

För avtappning, skruva av locket, se bild 2. Anslut slang med invändigt gängad G15 ända eller slangkoppling invändigt gängad G15 och slang. Öppna ventilen.

Obs! Tänk på att systemet kan innehålla varmt media och media med högt tryck. Iakttag försiktighet för att undvika personskador!

När avtappning är klar, stäng ventil och skruva på lock igen, se bild 3.

Avtappningsventilen är normalt sett underhållsfri, men bör motioneras med jämna mellanrum, minst 1-2 gånger per år. Att motionera menas att man öppnar och stänger ventilen för att få bort eventuella avlagringar och partiklar från mediet som annars gör att ventilen fastnar.

## Installation:

Tänk på att placera ventil så att den är lättåtkomlig och går att manövrera. Eventuell glykolblandning av mediet får inte överstiga 30 %. Ventilen ska placeras så att den inte kan utsättas för frysskador.

Monteringsanvisning för denna produkt finns på separat blad.

Bild 1

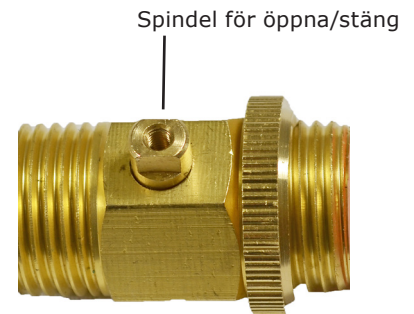


Bild 2

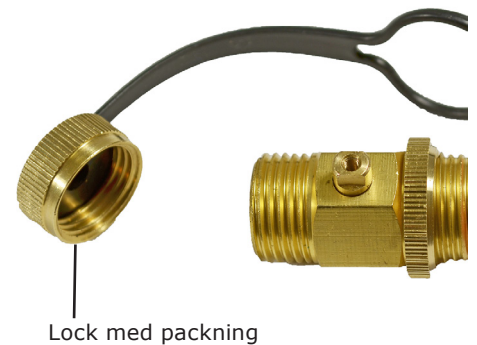


Bild 3

