

# Påfyllningsventil 4181 och 4182

## Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armatur's påfyllningsventil 4181 med klämringsskoppling, alternativt utvändig gänga om man tar bort mutter och klämring.

## Montering med klämringsskoppling:

1. Kapa röret vinkelrät med röravskärare, se fig 1.  
Kontrollera att röret är fritt från repor.
2. Avlägsna grader både utvändigt och invändigt, se fig 2.
3. Stödhylsa skall användas till mjuka och halv hårda kopparrör.
4. Skjut in röret i kopplingen till stopp, se fig 3.
5. Dra åt muttern maximalt för hand. Därefter dras muttern ytterligare ett varv med fast nyckel eller skiftnyckel, se fig 4.

## Observera

- Pil på ventilhuset anger flödesriktning.
- Påfyllningsventilen skall monteras utan smörjning av gängorna.
- Påfyllningsventilens koppling måste dras rätt antal varv enligt beskrivning ovan.

## Montering med utvändig gänga:

1. Applicera godkänt tätningsmaterial på den utvändiga gängen.  
Tätningsmaterial avgörs av aktuell typ av installation. Applikation ska utföras enligt instruktion från leverantör av tätningsmaterial, se fig 5.
2. Montera gängdelar med fasta nycklar, se fig 6.

Fig 1

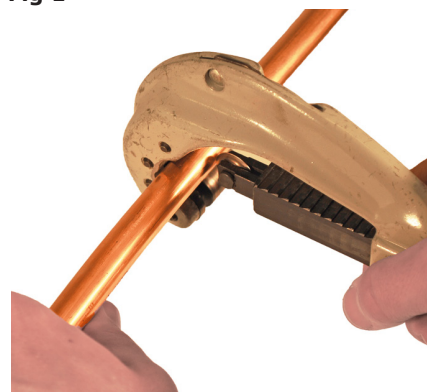


Fig 2

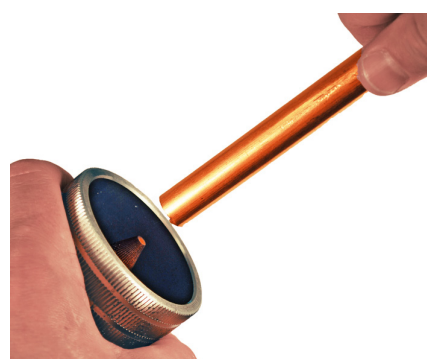


Fig 3



Fig 4



Fig 5



Fig 6

