

Pumpkulventil gänga

Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturs pumpkulventiler med gänga. RSK 585 00 80, 585 00 93, 585 00 95 och 585 01 18.

Montering:

1. Pumpkulventilen kan monteras i valfritt läge.
2. Använd lin eller gängtape som tätningsmaterial mot gängan.
3. Montera pumpkulventilen genom att hålla en fast nyckel eller skiftnyckel över de för ändamålet avsedda plana ytorna (fig 1).
4. Lägg i packningen (fig 2).
5. Montera pumpkulventilen mot pumpen. Använd fast nyckel eller skiftnyckel (fig 3).

Fig 1

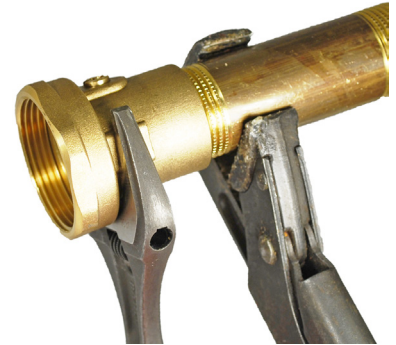


Fig 2



Fig 3

