

Kulventil BA 111

Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armatur's kulventiler för avtappning och påfyllning.

RSK:	450 11 70	450 11 71	450 11 72
	450 11 73	450 11 74	450 11 75
	450 11 76		

Montering:

1. Ventilen ska monteras så den ej är utsatt för tryck- eller dragkrafter, böjande eller vridande moment (se fig 1-4).
3. Använd lin eller gängtape som tätningsmaterial.
4. Montera ventilen genom att hålla en fast nyckel eller skiftnyckel över den för ändamålet avsedda sex- eller åttakanten. Ventilen ska hållas på den sida som är närmast anslutande komponent (se fig 5 och 6).

Fig 1

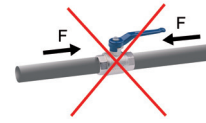


Fig 2

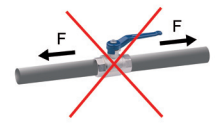


Fig 3




Fig 4




Fig 5



Fig 6

