

Filter med klämringsskoppling

Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armaturers smutsfilter med klämringsskoppling för kopparrör.

RSK nummer 506 40 93 506 40 94 506 40 26

Montering:

1. Filtret ska monteras i horisontell ledning med renslocket nedåt eller i fallande ledning (se fig 1-4)
2. Pil på filterhuset visar flödesriktningen.
3. Kapa röret vinkelrät med röravskärare (fig 5). Kontrollera att röret är fritt från repor.
4. Avlägsna grader både utvändigt och invändigt (fig 6).
5. Stödhylsa ska användas till mjuka och halvhårda kopparrör.
6. Skjut in röret i kopplingen till stopp.
7. Dra åt muttern för hand. Dra åt muttern för hand. Därefter dras muttern 3/4 varv med fast nyckel eller skiftnyckel (fig 7).

Observera:

1. Smutsfiltret ska monteras utan smörjning av gängorna.
2. För att undvika spänningskorrosion i muttern så kan muttern, efter åtdragning, lossas ett halvt varv och sedan dras åt igen.

Fig 1

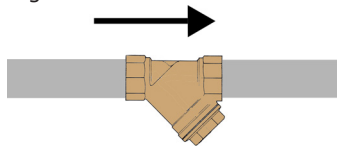


Fig 2

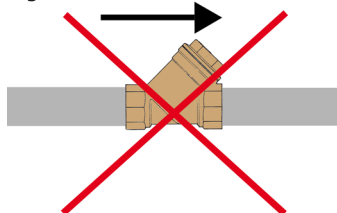


Fig 3




Fig 4

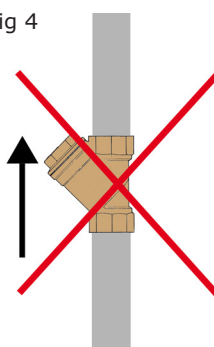


Fig 5



Fig 6



Fig 7

