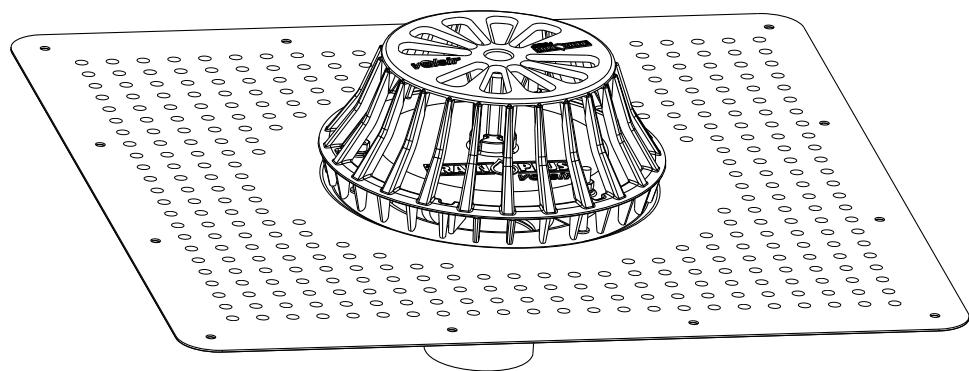




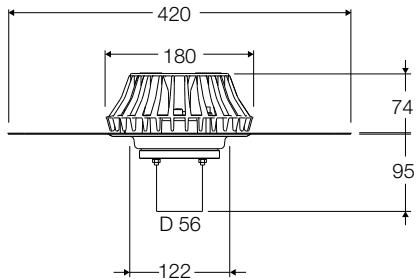
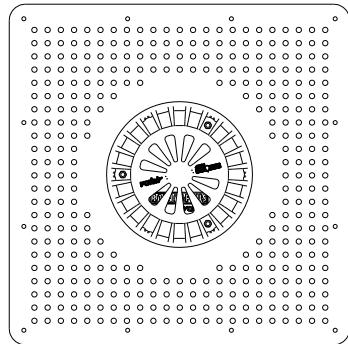
MADE IN ITALY

# RAINPLUS 56

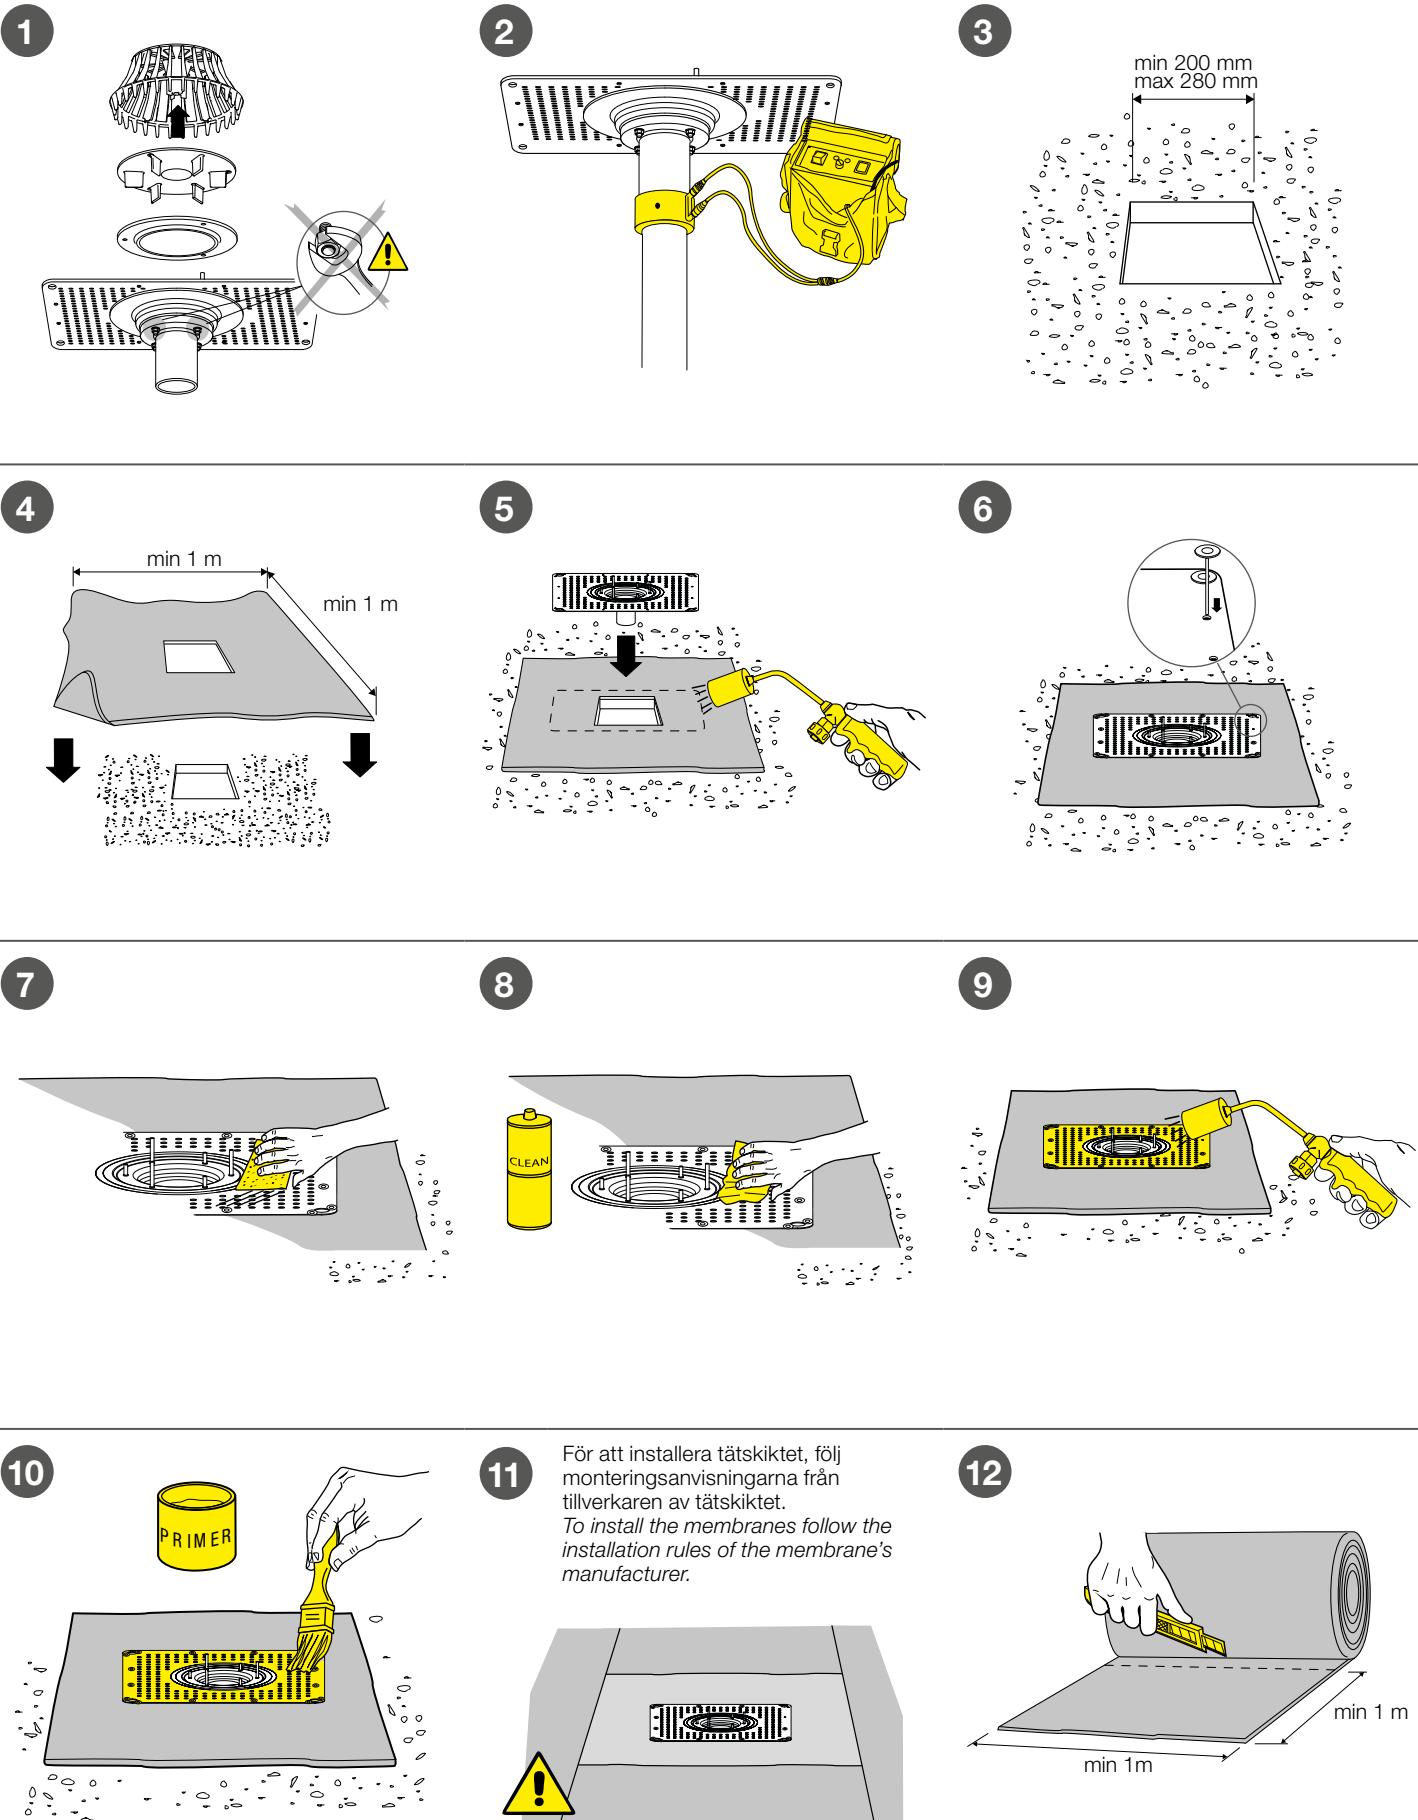
INSTALLATION PÅ TAK MED TÄTSKIKT (SVETSBART MEMBRAN, BITUMEN)  
INSTALLATION ON WATERPROOFED ROOF (WELDABLE MEMBRANES)



COD. VS0420016 - COD. VS0420016SE



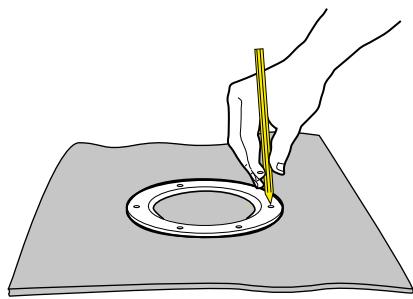
## MONTERING PÅ TAK - ASSEMBLY ON ROOF



**13**

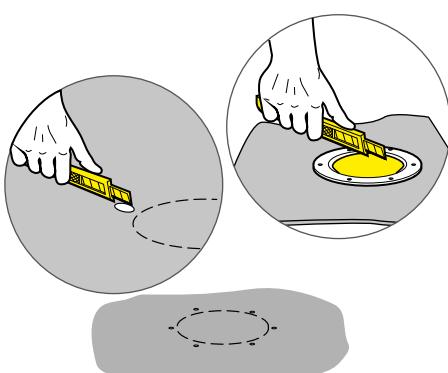
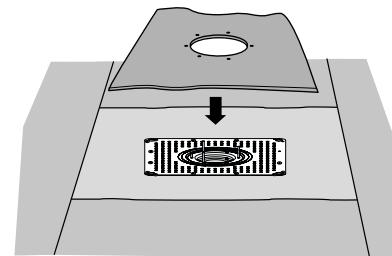
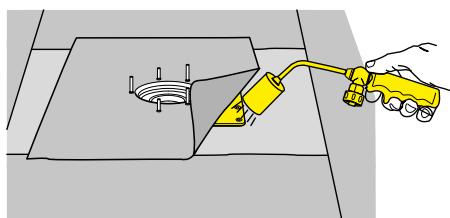
Använd gummipackning VS0420156 som mall när hålbilden ritas på PVC-duken.

*Use the gasket VS0420156 to draw on the waterproofing membrane the 6 positioning holes and the main one.*

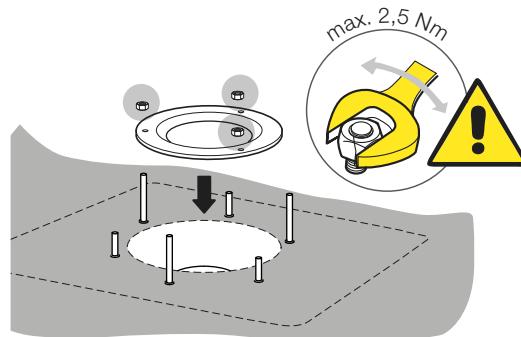
**14**

Skär ut hålen enligt hålbilden från gummipackningen VS0420156. Storleken på centrumhålet skall vara 105-115mm. De 6 mindre hålen skall vara 6mm.

*Cut the membrane as per drawn at point 8. The main central hole must have a Ø between 105 and 115 mm, and the 6 positioning holes of a Ø of approximately 6 mm.*

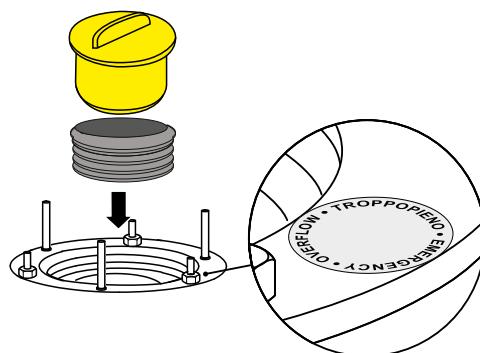
**15****16****17**

Handverktyg bör användas då skruvdragarens hastighet kan förstöra gängan.  
Fix the flange to the body of the outlet using manual tool. Ensure that the nuts are not over tightened.

**18**

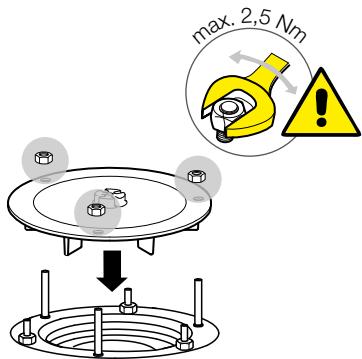
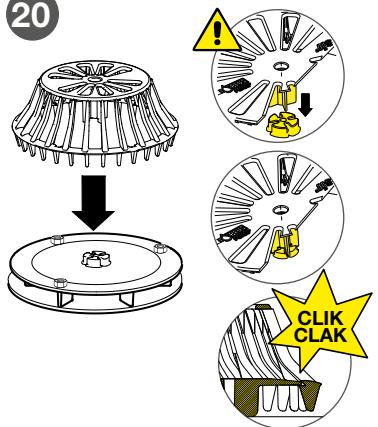
För att plugga takbrunnen vid behov eller under installation, använd gumminippel (50/40) och ändhuv (Ø40). (Ingår ej vid leverans av takbrunn. Beställs separat av Beulco Armatur AB).

*Use the rubber gasket and the cap to block the water flow during the installation on the job site. These 2 components are not included in the outlet box.*

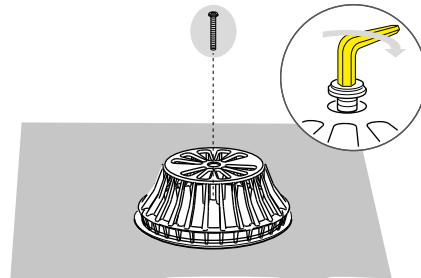


**19**

Handverktyg bör användas då skruvdragarens hastighet kan förstöra gängan.  
*Fix the flange to the body of the outlet using manual tool. Ensure that the nuts are not over tightened.*

**20****21**

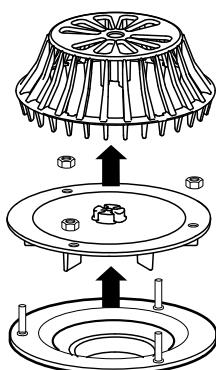
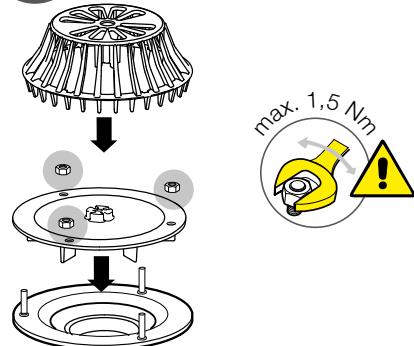
Vid behov använd medföljande skruv för att fästa lövsilen på luftlåsetet.  
*If necessary use the screw supplied to fix the leaf guard to the anti-vortex plate.*



## DRIFT OCH UNDERHÅLL - MAINTENANCE

Tak måste regelbundet rensas från löv, skräp och allt annat som kan orsaka igensättning av brunnen. Tidsperioden mellan underhåll av tak och brunnen beror på miljöförhållandena (vind, träd, grus, etc.). Det rekommenderas att underhåll utförs innan regnperioden börjar. Vid snöskottning vidta försiktighet runt lövsilen.

*Roofs must be cleaned regularly removing any leaves, debris or anything else that may cause the outlets to block. The interval in which the outlets must be cleaned should be in accordance with local environmental conditions (wind, trees, season etc). It is also advisable to carry this maintenance out just before rainy season. Watch out the leaf guard during snow shovelling.*

**1****2****3**

**VALSIR S.p.A. - Società a Socio Unico**

Località Merlaro, 2 - 25078 Vestone (BS) - Italy  
 Tel. +39 0365 877.011 - Fax +39 0365 81.268  
 e-mail: assistenza@valsir.it

[www.valsir.it](http://www.valsir.it)

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C.  
 da parte di Silmar Group S.p.A. - Codice Fiscale 02075160172

**valsir®**  
 QUALITY FOR PLUMBING